

FINE Vu

FINEpower

FinePower250

Langkah Berjaga-Jaga dan Keselamatan

- Jangan membuka atau mengubah produk dengan sewenang-wenangnya.
- Produk ini direka bentuk untuk penggunaan dengan kenderaan 12V sahaja.
- Pastikan anda memasangnya menggunakan tap fuis asli FineVu.
- Apabila menyambungkan ke kotak fuis, pastikan anda mengenal pasti terminal IN dan OUT dengan betul.
- Apabila menyambungkan ke kotak fuis, elakkan sistem kritikal seperti fuis enjin atau stereng.
- Hanya sambungkan ke fuis aksesori yang tidak berkaitan dengan operasi kenderaan secara langsung, seperti lampu dalaman, sistem audio, palam penyalap rokok, bumbung matahari, but atau tempat duduk kuasa.
- Jangan dedahkan produk kepada cahaya matahari atau air secara langsung.

Komposisi Produk

Komponen




FinePower 250



Kabel Input
(2 m / 78.7 in)




Kabel Output
(2 m / 78.7 in)



Kabel Kotak
Berbilang Fius




Pita Lepak
(2EA)



Manual Pengguna

Aksesori Tambahan



Penyala Api Rokok
Kabel Palam
(30 cm / 11.8 in)




Kabel Y Tesla



Kabel Input
(5 m / 196.9 in)

Nama Bahagian

- Memaksa sambungan kabel boleh menyebabkan kerosakan. Pastikan setiap terminal ditetapkan dengan sewajarnya sebelum menyambungkan kabel.

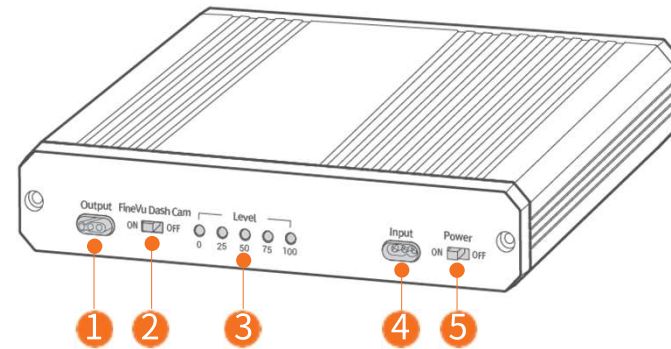


Tidak.	Nama	Fungsi
1	Output	Menyambungkan bateri bantuan dan kamera papan pemuka.
2	FineVu Dash Cam	- Apabila menyambungkan kamera papan pemuka FineVu, tetapkan kepada HIDUP untuk melihat status bateri dan maklumat lain dalam aplikasi FineVu. - Apabila menyambungkan kamera papan pemuka jenama lain, tetapkan ini kepada MATI. Jika tidak, sesetengah ciri mungkin tidak beroperasi dengan betul. - Jika sebarang aksesori luar disambungkan ke garis ACC kabel output, tetapkan ini kepada MATI. Jika tidak, sesetengah ciri mungkin tidak beroperasi dengan betul. - Maklumat bateri dikemas kini setiap 5 minit.
3	Level	- Tahap bateri ditunjukkan melalui lampu LED dalam lima peringkat: 0% / 25% / 50% / 75% / 100%. - Jika baki tahap bateri jatuh di bawah 20%, kamera papan pemuka akan bertukar kepada mod Meletak Kenderaan Penjimatan Kuasa. (Hanya untuk model yang menyokong mod Meletak Kenderaan Penjimatan Kuasa) - Ketepatan tahap bateri meningkat dari semasa ke semasa melalui pembelajaran cas/nyahcas, jadi tahap yang dipaparkan mungkin kurang tepat semasa penggunaan awal.
4	Input	Menyambungkan bateri bantuan dan kenderaan. - Gunakan kabel kotak berbilang fuis untuk menyambung ke fuis yang sewajarnya dalam kenderaan anda. - Kabel palam penyala api rokok dan kabel Y Tesla ialah aksesori pilihan dan dijual berasingan.
5	Power	Menghidupkan dan mematikan kuasa bateri bantuan. - Jika bateri bantuan tidak digunakan, tetapkan kedua-dua 'FineVu Dash Cam' dan 'Power' kepada MATI. Jika tidak, kamera papan pemuka mungkin tidak beroperasi dengan betul. Jika tidak, kamera papan pemuka mungkin tidak beroperasi dengan betul. - Jika bateri bantuan MATI, mod meletak kenderaan pada kamera papan pemuka akan menjadi tidak tersedia.


Cara Pemasangan

- Kaedah pemasangan mungkin berbeza bergantung pada jenis kenderaan dan lokasi pelekapan.

Pasang ke Kotak Fius

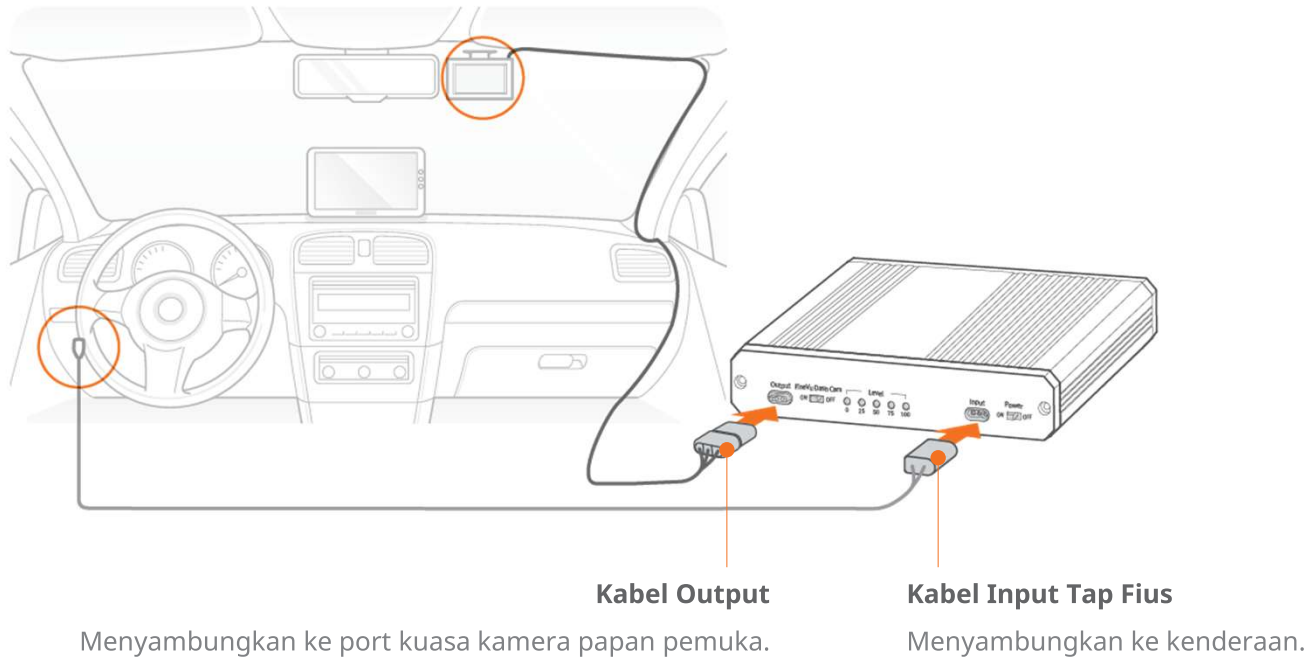

Pasang ke Penyala Api Rokok

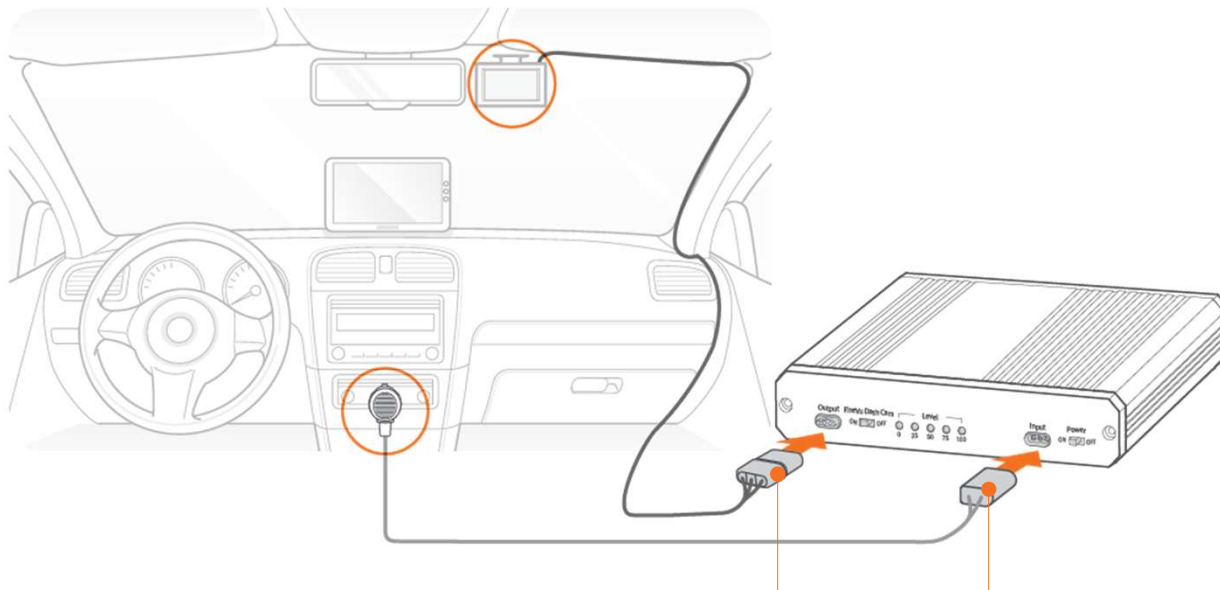


Kabel Output

Menyambungkan ke port kuasa kamera papan pemuka.

Kabel Input Palam Penyala Api Rokok

Menyambungkan ke kenderaan.

Cara Menggunakan Kabel Kotak Berbilang Fius (Sambungan VCC)

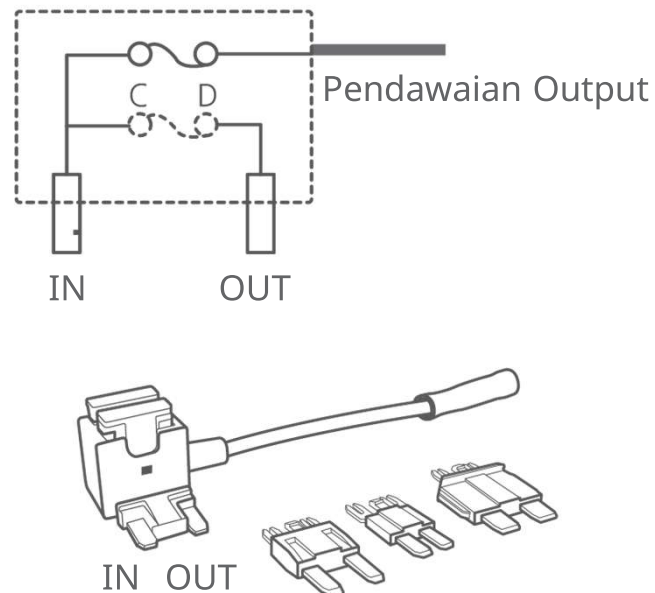

Apabila menggunakan kotak berbilang fius :

- Keluarkan fius, gunakan penguji untuk mencari bahagian input kuasa (IN) dan pastikan anda menyambungkan terminal IN ke kotak fius. Pemasangan yang salah mungkin merosakkan fius asal kenderaan.

Jika penguji tidak tersedia :

- Apabila fius dalam kotak berbilang fius diorientasikan ke atas, sambungkan bahagian kiri ke IN dan bahagian kanan ke OUT. (Rujuk kepada imej di atas dan berjaga-jaga untuk tidak merosakkan kotak fius kenderaan semasa pemasangan.)

Spesifikasi Produk

Item	Spesifikasi	Komen
Nama Model	FinePower 250	
Saiz / Berat	135.0 x 175.0 x 32.0mm / 965g (5.3 × 6.9 × 1.3 in / 34.0 oz)	
Output Terkadar	8.6V~12.5V/1A (MAKS 1.5A)	Fosfat Besi Litium 9.6V/8A
Bateri Masa Pengecasan	Lebih kurang 70 minit	
Suhu Operasi	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)	Apabila suhu tinggi sebanyak 80°C (176°F) atau ke atas dikesan, kuasa dimatikan secara automatik untuk melindungi pek bateri.
Pensijilan	R-R-FDK-FinedriveA039 Pensijilan Keselamatan: XU103017-22001A 	

Masa operasi bateri mungkin berbeza-beza bergantung pada persekitaran penggunaan.

Model Disokong

Sokongan untuk fungsi paparan tahap bateri mungkin berbeza-beza mengikut model. Untuk butiran lanjut, hubungi Pusat Sokongan Pelanggan FineVu. (support@finedigital.com)

Limited Warranty

FineVu warrants this product to the original purchaser against defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of purchase.

Warranty Coverage

- This warranty applies only to products and accessories purchased from authorized FineVu dealers or resellers.
- It is valid only for the original purchaser and is non-transferable.
- Proof of purchase (such as a receipt or order confirmation) is required to obtain warranty service.
- If a defect is found within the warranty period, FineVu may, at its sole discretion, provide one of the following solutions:
 - Replacement with a new unit;
 - Replacement with a functionally equivalent model;
 - If the original model is discontinued or out of stock, replacement with a refurbished, reconditioned, or pre-owned unit of similar functionality.

Warranty Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products purchased from unauthorized sellers or unofficial distribution channels.
2. Damage or malfunction resulting from:
 - Misuse, abuse, dropping, impact, or improper storage;
 - Unauthorized disassembly, modification, or repair;
 - Normal wear and tear, or cosmetic damage such as scratches;
 - Use with uncertified third-party accessories or equipment.
3. Failures caused by external factors such as natural disasters, power issues, or abnormal environmental conditions.
4. Any costs related to installation, removal, transportation, or reinstallation of the product or its accessories.

Limitation of Liability

FineVu shall not be held liable for any direct, indirect, incidental, or consequential damages, including but not limited to loss of data, property damage, personal injury or death, or loss of revenue or business opportunities, arising from the use or failure of the product.

- This limited warranty grants you specific legal rights, and you may have additional rights depending on your jurisdiction.

Warranty Service Process

- Customers are responsible for shipping the product to the original place of purchase or an authorized service center at their own expense.
- Replacement products or parts provided under this warranty are covered for 90 days or the remainder of the original warranty period, whichever is longer.

FINEVu

<http://en.finevu.com>

Pusat Sokongan Pelanggan FineVu : support@finedigital.com